



Choosing Power Sources

Selección de las fuentes de alimentación

Taiwan model
Modelo para Taiwan
Modèle pour Taïwan
Modell für Taiwan

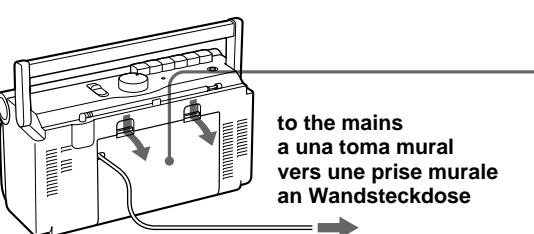

to the mains
a una toma mural
vers une prise murale
an Wandsteckdose

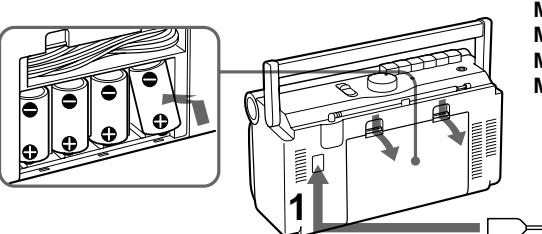

Models for other countries
Modelos para otros países
Modèles pour les autres pays
Modelle für andere Länder

to the mains
a una toma mural
vers une prise murale
an Wandsteckdose

2

Connecting the mains lead

Taiwan model:

Open the battery compartment and take out the mains lead. An opening in the compartment door permits AC operation with the door in its place. Then, connect the mains lead to the mains.

Models for other countries:

- 1 to AC IN socket
- 2 to the mains

Using the player on batteries

Insert four R20 (size D) batteries (not supplied) into the battery compartment.

Note

Replace the batteries when the OPR/BATT indicator dims or when the player stops operating. Replace all the batteries with new ones.

Troubleshooting

There is no audio.

- Connect the mains lead securely.
- Insert the batteries properly.
- Replace all the batteries if they are weak.
- Adjust the volume.
- Set FUNCTION to the position you want to operate.

Noise is heard.

- Someone is using a portable telephone or other equipment that emits radio waves near the player. Move the portable telephone, etc., away from the player.

Cassette cannot be inserted.


- Insert the cassette properly.
- Press **■** to release **◀**.

The **●** button does not function.

- No cassette is in the tape compartment.
- Make sure the safety tab on the cassette is in place.

Poor playback, recording or erasing quality.

- Dirty heads. Clean the illustrated portions with a cleaning swab slightly moistened with cleaning fluid or alcohol.
- Demagnetize the heads and all metal parts in the tape path with a commercially available tape head demagnetizer.

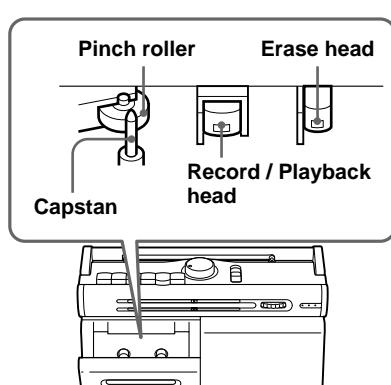

Sélection des sources d'alimentation

Die verschiedenen Stromquellen

Notice for customers in the United Kingdom

A moulded plug complying with BS 1363 is fitted to this equipment for your safety and convenience.

Should the fuse in the plug supplied need to be replaced, same rating fuse approved by ASTA or BSI to BS 1362, (i.e. marked with \triangle or ∇ mark) must be used.

If the plug supplied with this equipment has a detachable fuse cover, be sure to attach the fuse cover after you change the fuse. Never use the plug without the fuse cover. If you should lose the fuse cover, please contact your nearest Sony service station.

Conexión del cable de alimentación

Modelo para Taiwan:

Abra el compartimiento de las pilas y extraiga el cable de alimentación de CA. La abertura de la puerta del compartimiento permite utilizar CA con dicha puerta en su sitio. A continuación, conecte el cable de alimentación de CA a la toma mural.

Modelos para otros países:

- 1 a la toma AC IN
- 2 a una toma mural

Utilización del reproductor con pilas

Introduzca cuatro pilas R20 (D) (no suministradas) en el compartimento a pilas.

Nota

Sustituya todas las pilas por otras nuevas si el indicador OPR/BATT presenta una luz tenue, o si el reproductor deja de funcionar.

Raccordement du cordon d'alimentation

Modell für Taiwan:

Anschließen des Netzkabels

Modell für Taiwan:

Öffnen Sie das Batteriefach, und nehmen Sie das Netzkabel heraus. Der Batteriefachdeckel hat eine Öffnung, so daß der Netzbetrieb mit geschlossenem Deckel möglich ist. Schließen Sie das Netzkabel dann an die Netzsteckdose an. Raccordez ensuite le cordon au secteur.

Modèles pour les autres pays:

- 1 vers la prise AC IN
- 2 vers une prise murale

Utilisation du lecteur avec les piles

Legen Sie vier Babyzellen R20 (Größe D, nicht mitgeliefert) in das Batteriefach ein.

Hinweis

Wenn die OPR/BATT-Anzeige nur noch schwach leuchtet oder das Gerät den Betrieb einstellt, wechseln Sie alle Batterien gegen neue aus.

Remarque

Remplacez les piles lorsque la luminosité de l'indicateur OPR/BATT diminue ou lorsque le lecteur cesse de fonctionner. Remplacez toutes les piles par des nouvelles piles.

Solución de problemas

No hay sonido.

- Conecte el cable de alimentación de ca con seguridad.
- Inserte las pilas correctamente.
- Reemplace todas las pilas si elles sont faibles.
- Ajuste el volumen.
- Ponga FUNCTION en la posición correspondiente a la sección que deseas utilizar.

Des parasites sont émis.

- Quelqu'un utilise un téléphone portable ou tout autre appareil émettant des ondes radio à proximité du lecteur. Eloignez le téléphone portable, etc., du lecteur.

Il est impossible d'insérer une cassette.

- Insertez la cassette correctement.
- Presione **■** para soltar **◀**.

La touche **●** ne fonctionne pas.

- No hay cassette se trouve dans le compartimento à cassette.
- Cerciñese de que el cassette no tenga rotas las lengüetas de seguridad.
- Vérifiez si la languette de la cassette est bien placée.


La reproducción, la grabación o el borrado es de calidad deficiente.

- Cabezas sucias. Limpie la unidad (como se muestra) con un palillo de algodón ligeramente humedecido en un líquido limpiador o en alcohol.
- Desmagnetice las cabezas y todas las partes metálicas por donde pase la cinta con un desmagnetizador de cabezas adquirido en un establecimiento del ramo.

Lecture et enregistrement de mauvaise qualité ou effacement incomplet

- Les têtes sont sales. Nettoyez les parties illustrées avec un coton-tige légèrement imprégné de liquide de nettoyage ou d'alcool.

- Desmagnetisez les têtes et toutes les parties métalliques du passage de la bande avec un démagnectiseur de cabezas adquirido en un establecimiento del ramo.

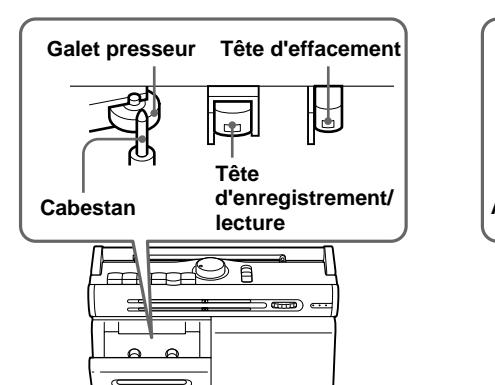

Die verschiedenen Stromquellen

Notice for customers in the United Kingdom

A moulded plug complying with BS 1363 is fitted to this equipment for your safety and convenience.

Should the fuse in the plug supplied need to be replaced, same rating fuse approved by ASTA or BSI to BS 1362, (i.e. marked with \triangle or ∇ mark) must be used.

If the plug supplied with this equipment has a detachable fuse cover, be sure to attach the fuse cover after you change the fuse. Never use the plug without the fuse cover. If you should lose the fuse cover, please contact your nearest Sony service station.

SONY

Radio Cassette-Corder

Operating Instructions

Manual de instrucciones

Mode d'emploi

Bedienungsanleitung

CFM-20/20L

Sony Corporation ©2001

<http://www.sony.net/>

AVERTISSEMENT

Para evitar incendios o el riesgo de electrocución, no exponga el reproductor a la lluvia ni a la humedad.

Para evitar descargas eléctricas, no abra el sistema. En caso de avería, solicite sólo los servicios de personal especializado.

WARNING

Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.

To prevent fire or shock hazard, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the appliance.

Connect the apparatus to an easily accessible AC outlet. Should you notice an abnormality in the unit, disconnect the main plug from the AC outlet immediately.

The FUNCTION selector is located at the top. When you turn on the player, the OPR/BATT indicator lights up (excluding Taiwan model).

Precautions

Seguridad/fuentes de alimentación

• Si cae algún objeto sólido o se vierte líquido sobre el reproductor, desenchufelo y haga que sea revisado por personal especializado antes de volver a utilizarlo.

• Para AC operation, check that the player's operating voltage is identical with your local power supply (see "Specifications") and use the supplied mains lead; do not use any other type.

• The player is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the mains, even if the player itself has been turned off.

• For battery operation, use four R20 (size D) batteries.

• When the batteries are not to be used, remove them to avoid damage that can be caused by battery leakage or corrosion.

• Para el funcionamiento con pilas, utilice cuatro pilas R20 (tamaño D).

• Si no va a utilizar las pilas, extraigalas para evitar los daños que podría causar el derrame del electrolito o la corrosión de las mismas.

• La placa de identificación que indica la tensión de funcionamiento, el consumo de alimentación, etc. está situada en la parte inferior.

On placement/operation

• Do not leave the player in a location near heat sources, or in a place subject to direct sunlight, excessive dust or mechanical shock.

• Do not place anything within 10 mm of the rear side of the unit. The ventilation holes must be unobstructed for the player to operate properly and to prolong the life of its components.

• Since a strong magnet is used for the speakers, keep personal credit cards using magnetic coding or spring-wound watches away from the player to prevent possible damage from the magnet.

• Do not lift the handle when the telescopic aerial is extended.

• If the player has not been used for a long time, set it in the playback mode to warm it up for a few minutes before inserting a cassette.

If you have questions or problems concerning your player, please consult your nearest Sony dealer.

Specifications

Frequency range

CFM-20:

FM: Europe: 87.6 - 107 MHz/Italy: 87.5 - 108 MHz/

Other countries: 87.6 - 108 MHz

AM: Europe: 531 - 1 602 kHz/Italy: 526.5 - 1 606.5 kHz/

Taiwan: 530 - 1 710 kHz/Other countries: 530 - 1 605 kHz

CFM-20L: FM: 87.6 - 107 MHz/LW: 153 - 279 kHz

• Aerials: FM: Telescopic aerial

AM/LW: Built-in ferrite bar aerial

• IF FM: 10.7 MHz/AM/LW: 455 kHz

• Recording system 2-track, mono

• Frequency response 100 - 6 300 Hz

• Speaker Full-range: 7.7 cm (3 $\frac{1}{4}$ inches) dia \times 1

• Output Earphone jack: for 8 Ω impedance earphone (excluding Taiwan model)

• Maximum power output 0.8 W

• Battery life FM recording: Sony R20P: Approx. 18 hours/Sony LR20 alkaline: Approx. 50 hours

Playback: Sony R20P: Approx. 16 hours/Sony LR20 alkaline: Approx. 42 hours


• Dimensions Approx. 278 \times 154 \times 130 mm (w/h/d) (11 $\times</$

Location of controls


Ubicación de los controles

Emplacement des commandes

Lage der Bedienungselemente

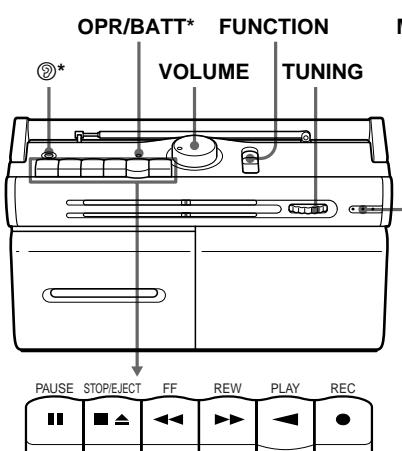

- * Excluding Taiwan model
- * Excluido el modelo para Taiwan
- * A l'exception du modèle pour Taiwan
- * Außer beim Modell für Taiwan

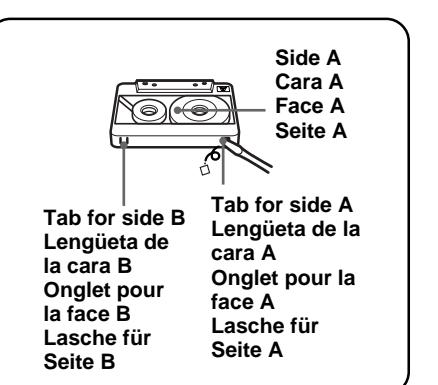

Notes on cassettes

- Break off the cassette tab from side A or B to prevent accidental recording. If you want to reuse the tape for recording, cover the broken tab with adhesive tape.
- The use of a cassette with more than 90 minutes of play time is not recommended except for long, continuous recording or playback.

If you have questions or problems concerning your player, please consult your nearest Sony dealer.

Notas sobre cassettes

- Rompa la lengüeta del cassette de la cara A o B para evitar grabaciones accidentales. Si desea volver a utilizar la cinta para realizar grabaciones, cubra el orificio de la lengüeta rota con cinta adhesiva.
- No se recomienda el uso de cassettes de tiempo de reproducción superior a 90 minutos, excepto para grabación o reproducción continua y de larga duración.

Si desea realizar alguna consulta o solucionar algún problema referente al reproductor, póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo.

Remarques sur les cassettes

- Brisez la languette de la face A ou B de la cassette pour éviter tout enregistrement accidentel. Si vous souhaitez réutiliser la cassette en vue d'un enregistrement, recouvrez de bande adhésive l'orifice de la languette brisée.
- Nous déconseillons l'utilisation de cassettes d'une durée supérieure à 90 minutes, sauf pour l'enregistrement et la lecture continue de longue durée.

Si vous avez des questions ou des difficultés au sujet de ce lecteur, consultez votre revendeur Sony.

Hinweise zu den Kassetten

- Um eine Aufzeichnung gegen versehentliches Löschen zu schützen, brechen Sie die Lasche der Seite A und/oder B heraus. Soll später wieder auf diese Kassette aufgenommen werden, überkleben Sie die Vertiefung mit einem Stück Klebeband.
- Kassetten mit einer Spielzeit von mehr als 90 Minuten sind nicht empfehlenswert. Verwenden Sie solche Kassetten nur, wenn eine lange durchgehende Aufnahme- bzw. Wiedergabezeit möglich ist.


Bei weiterführenden Fragen wenden Sie sich bitte an den nächsten Sony-Händler.

Listening to the radio

Radiorecepción

Ecouter la radio

Radiobetrieb

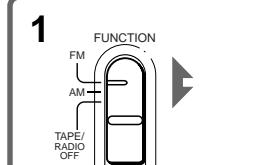

- 1 Set FUNCTION to the band you want.
- 2 Tune in the station you want.

To turn off the radio


Set FUNCTION to TAPE/RADIO OFF.

To improve broadcast reception

Reorient the aerial for FM. Reorient the player itself for AM (CFM-20) or LW (CFM-20L).

Tips

- To listen through earphones, connect the earphones to the (earphones) jack (excluding Taiwan model).
- For best results, place the player away from a TV receiver.

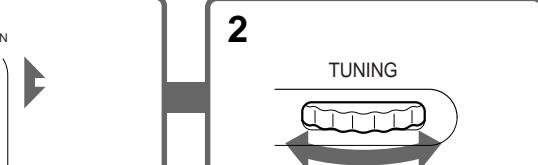

- 1 Ajuste FUNCTION en la banda deseada.
- 2 Sintonice la emisora deseada.

Para apagar la radio


Ajuste FUNCTION en TAPE/RADIO OFF.

Para mejorar la recepción de la radio

Reorient la antena para FM. Reorient el reproductor para AM (CFM-20) o LW (CFM-20L).

Sugerencias

- Para escuchar el sonido a través de los auriculares, conectelos a la toma (auriculares) (excluido el modelo para Taiwan).
- Para obtener mejores resultados, aleje el reproductor del televisor.

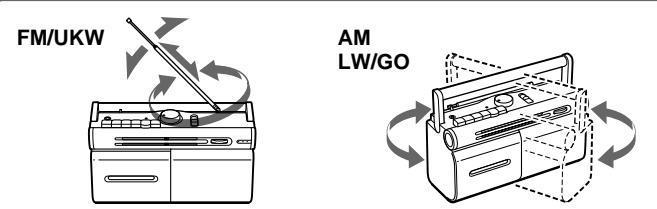

- 1 Réglez FUNCTION sur la bande souhaitée.
- 2 Accordez la station souhaitée.

Pour mettre la radio hors tension


Régalez FUNCTION sur TAPE/RADIO OFF.

Pour améliorer la qualité de la réception radio

Réorientez l'antenne pour la réception FM. Pour la réception en AM (CFM-20) ou GO (CFM-20L), réorientez le lecteur lui-même.

Conseils

- Pour écouter via le casque d'écoute, raccordez un casque d'écoute à la prise (casque d'écoute) (à l'exception du modèle pour Taiwan).
- Pour de meilleurs résultats, ne placez pas le lecteur à proximité d'un téléviseur.

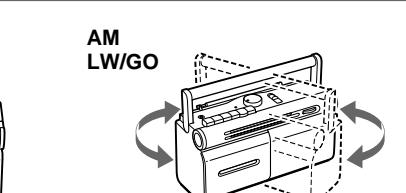

- 1 Wählen Sie mit FUNCTION den gewünschten Frequenzbereich.
- 2 Stimmen Sie auf den gewünschten Sender ab.

Ausschalten des Radios

Stellen Sie FUNCTION auf TAPE/RADIO OFF.

Für besseren Empfang


Bei UKW-Empfang richten Sie die Teleskopantenne aus. Bei AM-Empfang (CFM-20) oder LW-Empfang (CFM-20L) drehen Sie das Gerät.

Tips

- An die Ohrhörerbuchse kann ein Ohrhörer angeschlossen werden (außer beim Modell für Taiwan).
- Um Störgeräusche zu vermeiden, sollte das Gerät von einem TV-Gerät ferngehalten werden.

Playing a tape

Use TYPE I (normal) tape only.

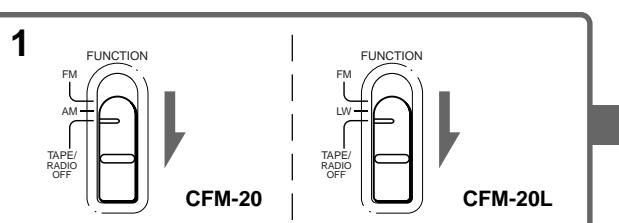


- 1 Set FUNCTION to TAPE/RADIO OFF.
- 2 Insert a recorded tape with the side you want facing forward.
- 3 Press .

To	Press
stop playback	
fast-forward or rewind the tape	
pause playback	
eject the cassette	

Reproducción de cintas

Utilice sólo cintas TYPE I (normal).

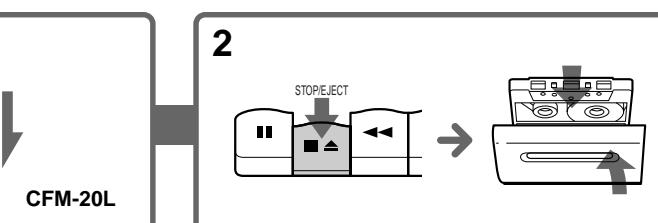


- 1 Ajuste FUNCTION en TAPE/RADIO OFF.
- 2 Introduzca una cinta grabada con la cara que deseé reproducir hacia adelante.
- 3 Presione .

Para	Presione
detener la reproducción	
avanzar rápidamente o rebobinar la cinta	
realizar una pausa de reproducción	
extraer el cassette	

Lecture d'une cassette

Utilisez uniquement des cassettes de TYPE I (normales).

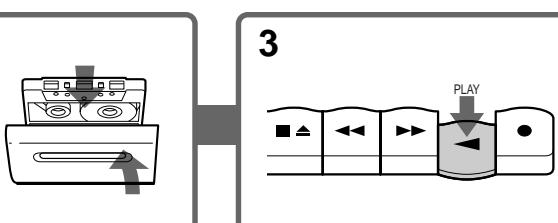


- 1 Réglez FUNCTION sur TAPE/RADIO OFF.
- 2 Legen Sie die bespielte Kassette mit der wiedergebenden Seite nach vorne ein.
- 3 Appuyez sur .

Pour	Appuyez sur
arrêter la lecture	
avancer rapidement ou rembobiner la cassette	
activer une pause de lecture	
extraire la cassette	

Bandwiedergabe

Verwenden Sie nur TYPE I-Kassetten (Normalband).

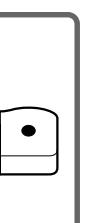

- 1 Stellen Sie FUNCTION auf TAPE/RADIO OFF.
- 2 Legen Sie die bespielte Kassette mit der wiederzugebenden Seite nach vorne ein.
- 3 Drücken Sie .


Zum	Drücken Sie
Stoppen der Wiedergabe	
Vorspulen oder Rückspulen	
Umschalten auf Wiedergabe-Pause	
Herausnehmen der Kassette	

Aufnahme

Verwenden Sie nur TYPE I-Kassetten (Normalband).

Recording

Use TYPE I (normal) tape only.

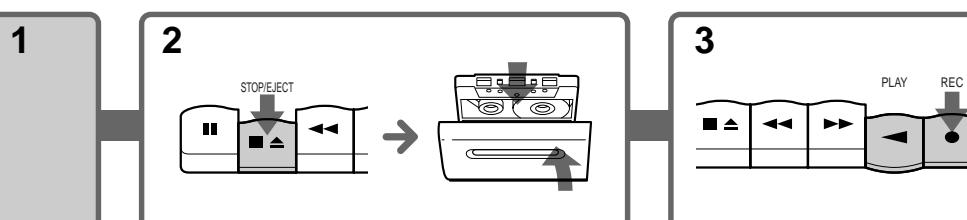

- 1 To record from the radio
- 2 Insert a blank tape with the side you want facing forward.
- 3 Press .

To	Press
stop recording	
pause recording	

Tips

- For the best results, use the AC power source.
- Adjusting the volume will not affect the recording level.

• Para obtener los mejores resultados de grabación, utilice la fuente de alimentación de CA.

• El ajuste del volumen no afectará al nivel de grabación.

• Pour obtenir de meilleurs résultats de grabation, utilisez la source d'alimentation secteur.

• Le réglage du volume n'affecte pas le niveau d'enregistrement.

• Für beste Aufnahmelergebnisse wird empfohlen, das Gerät am Stromnetz zu betreiben.

• Die Einstellung der Lautstärke hat keinen Einfluss auf die Aufnahme.

• Pour obtenir de meilleurs résultats de grabation, utilisez la source d'alimentation secteur.

• Le réglage du volume n'affecte pas le niveau d'enregistrement.

• Für beste Aufnahmelergebnisse wird empfohlen, das Gerät am Stromnetz zu betreiben.

• Die Einstellung der Lautstärke hat keinen Einfluss auf die Aufnahme.

• Pour obtenir de meilleurs résultats de grabation, utilisez la source d'alimentation secteur.

• Le réglage du volume n'affecte pas le niveau d'enregistrement.

• Für beste Aufnahmelergebnisse wird empfohlen, das Gerät am Stromnetz zu betreiben.

• Die Einstellung der Lautstärke hat keinen Einfluss auf die Aufnahme.

• Pour obtenir de meilleurs résultats de grabation, utilisez la source d'alimentation secteur.

• Le réglage du volume n'affecte pas le niveau d'enregistrement.

• Für beste Aufnahmelergebnisse wird empfohlen, das Gerät am Stromnetz zu betreiben.

• Die Einstellung der Lautstärke hat keinen Einfluss auf die Aufnahme.

• Pour obtenir de meilleurs résultats de grabation, utilisez la source d'alimentation secteur.

• Le réglage du volume n'affecte pas le niveau d'enregistrement.

• Für beste Aufnahmelergebnisse wird empfohlen, das Gerät am Stromnetz zu betreiben.

• Die E